


beurer

KS 35

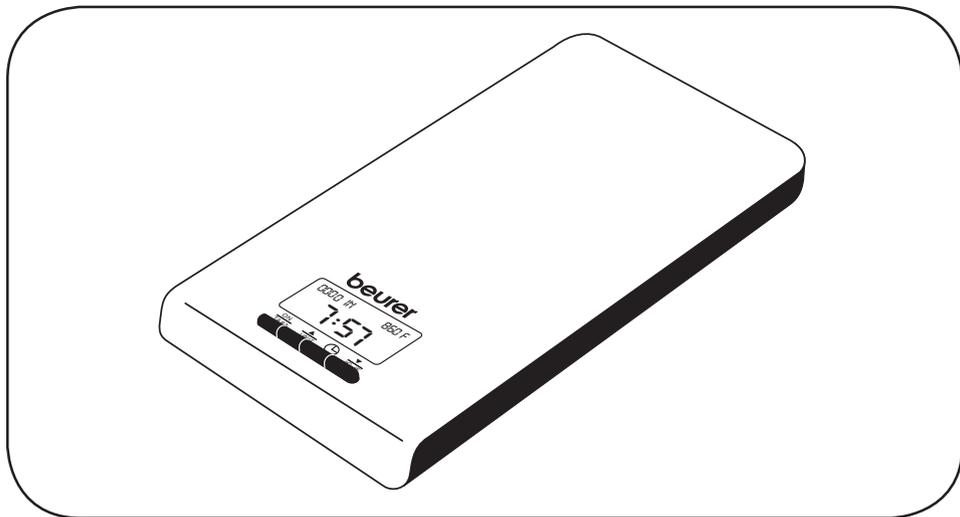

RUS

Кухонные электронные весы **Инструкция по применению**



BEURER GmbH


Söflinger Str. 218 • 89077 Ulm (Germany)

Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 • Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255


www.beurer.de • Mail: kd@beurer.de



1. Ввод в эксплуатацию

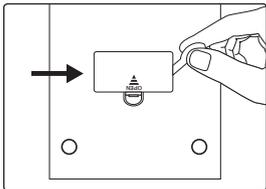

Вставьте батарейку или удалите защитную изоляционную полосу (2 x AAA 1,5 V).

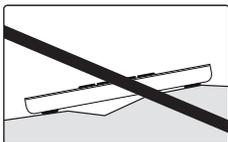

Установить весы на прочную ровную поверхность.



Включите весы.



Установите единицу.



g → oz → kg → lb`oz



Установите °C/°F.



5 sec



5 sec

Настройка часов
Выключите весы и деактивируйте таймер.



5 sec

Нажмите символ часы и удерживайте 5 секунд.



На экране замигают цифры для установки минут. Установите минуты, используя ▲ и ▼.



Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы. На экране замигают цифры для установки часов.



Установите часы, используя ▲ и ▼.
Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы.



Установите таймер
Нажмите символ часы, не удерживая.



Отображаются минуты и секунды.



Установите желаемое время, используя ▲ и ▼.
Чтобы подтвердить свой выбор, нажмите символ часы.



**beep
beep**

После выполнения раздастся характерный звук.
Чтобы данный звук прекратился, нажмите символ часы.



beep

Остановите таймер.




Через 30 секунд сработает функция автоматического отключения.




30 sec.


2. Взвешивание

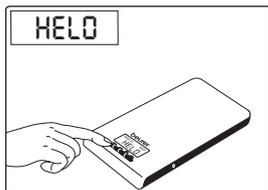


Включите весы.

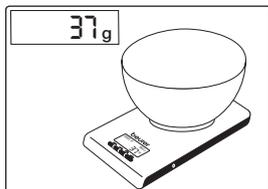


Установите чашу.

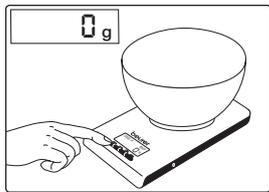


Тарировать.

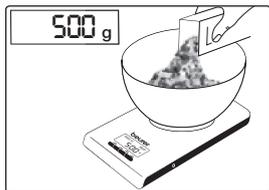

Положите продукт для взвешивания.

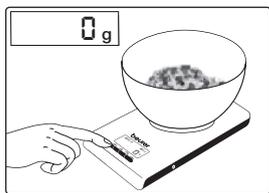

Довешивание остальных компонентов – снова тарировать.

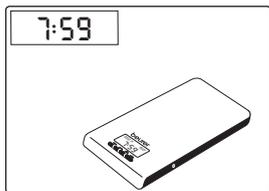

Весы выключатся автоматически.

3. Сообщения об ошибках



Батарейка разряжена.



Превышен максимальный вес
(3 kg).



Взвешивание было начато до
установки отметки в 0,0 кг.

r Важные указания

- Весы следует беречь от сотрясений, влаги, пыли, химических веществ, сильных перепадов температуры и держать вдали от источников тепла (печи, нагревательные приборы).
- Ремонт должен производиться только сервисной службой или авторизованными торговыми представителями.
- Чистка: весы можно протирать влажной тряпкой, при необходимости с применением моющего средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не мойте весы под проточной водой. Чашу, поставляемую в комплекте с весами, можно мыть в посудомоечной машине. Не используйте едкие чистящие средства.
- Хранение: по окончании работы с весами убирайте с них все предметы.
- Точность весов может пострадать из-за воздействия сильного электромагнитного поля (например, от мобильного телефона).
- Максимальная допустимая нагрузка при взвешивании на весах составляет 3 кг. Шаг измерения при указании результата взвешивания составляет 1г.
- Удалить возможные транспортировочные предохранительные устройства.

Использованные батарейки нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Отдайте их своему электрику или в местный пункт сбора утиля: это Ваша обязанность по закону.

Указание: на батарейках, содержащих токсичные вещества, используются следующие обозначения:

Pb = батарейка содержит свинец,
Cd = батарейка содержит кадмий,
Hg = батарейка содержит ртуть.



Утилизация прибора должна осуществляться в соответствии с требованиями директивы 2002/96/EC „Старые электроприборы и электрооборудование“ (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment). Для получения



необходимых сведений обращайтесь в соответствующий орган местного самоуправления.

Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 36 месяцев.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подliegt обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия : от 3 до 5 лет

Фирма изготовитель: Бойпер Гмбх,
Софлингер штрассе 218,
89077-УЛМ, Германия



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____