momert®
Original brand since 1967

H
Használati utasítás
ORRSZÍVÓ
Modell 1723

GB
Manual Instruction
NASAL ASPIRATOR
Model 1723

D
Gebrauchsanweisung
NASENSAUGER
Modell 1723

FR
Manuel d'instructions
ASPIRATEUR NASAL
Modèle 1723

RO
Instrucțiuni de utilizare
POMPĂ DE NAS
Model 1723

RU
Инструкция по применению
ПРИБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА
« пылесосик для носика»
Модель 1723

CZ
Návod k obsluze
ODSÁVAČKA HLENŮ
Typ 1723

SK
Návod k používaniu
ODSÁVAČKA HLIENOV
Typ 1723

PL
Instrukcja obsługi
ASPIRATOR DO NOSA
Art. Nr. 1723

Momert Co. Ltd.
2400 Dunaújváros - HUNGARY, Papírgyári út 12-14.
Phone: +36 25 555-100, Fax: +36 25 555-199
www.momert.hu

1.

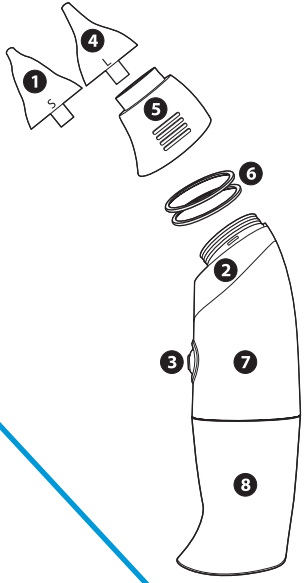

2.

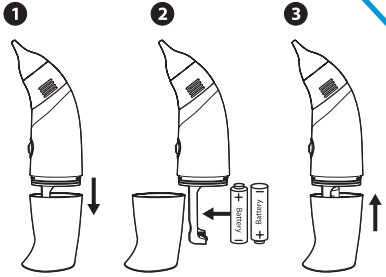

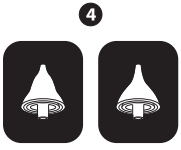

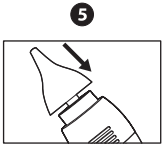

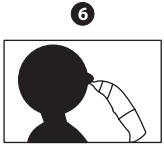

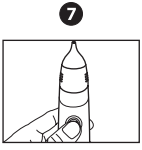

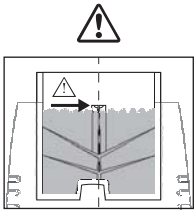

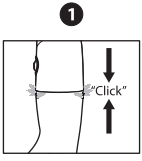

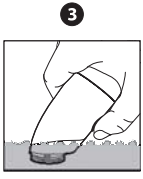

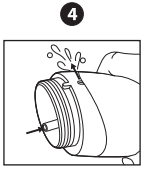

4.

3.

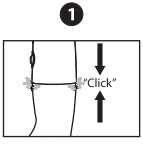

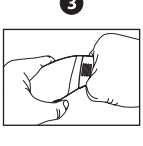

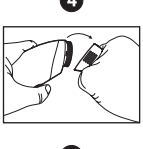

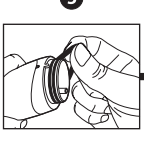

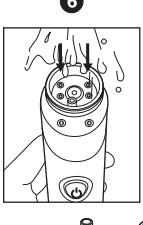

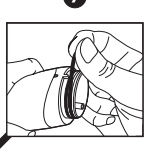

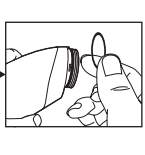

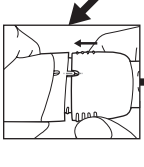

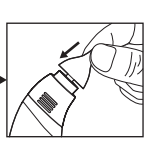

Инструкция по применению
ПРИБОР ДЛЯ ОЧИСТКИ НОСА
« пылесосик для носика»
Модель 1723

Благодарим Вас за то, что Вы приобрели изделие компании Момерт и желаем, чтобы Вы смогли пользоваться нашим прибором долго, и были удовлетворены его качеством!
Перед первым использованием прибора внимательно ознакомьтесь с правилами пользования им и сохраните эти правила для дальнейшего использования! Позаботьтесь о том, чтобы руководство по использованию прибора было прочитано и другими, пользующимися им лицами!

СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКТА:
- Центральный корпус прибора: 1 шт.
- Силиконовые насадки: 2 шт. (1 для взрослых, 1 для детей)
- Руководство по применению: 1 шт.
- Силиконовые кольца: 2 пары
- Алкалиновая батарейка питания 1,5V AA: 2 шт. (Прилагается)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ПРИБОРА

Условия эксплуатации:
Температура воздуха 5°C-40°C
Влажность: 15%~93%
Атмосферное давление: 700-1060hPa

Условия хранения:
Температура воздуха -10°C-50°C
Влажность: ≤93%
Атмосферное давление: 700-1060hPa

ВНИМАНИЕ:
- Прибором не должны пользоваться лица с ограниченными двигательными и ментальными способностями, а также люди, не обладающие практическими и теоретическими навыками и знаниями, касающимися использования прибора (в том числе и дети). Исключением являются случаи, когда обеспечивается надежный надзор над их действиями.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Прибор предназначен для очистки носа при насморке, не используйте прибор во рту или в ушах ребенка.
- После использования прибора тщательно почистите и высушите его.
- Выполняйте указания, приведенные в разделе, касающемся его чистки.
- Силиконовый наконечник не заталкивайте глубоко в ноздри носа.
- Не пользуйтесь прибором в течение длительного времени, для очистки носа достаточно нескольких секунд.
- Не пользуйтесь прибором в случае воспалительных процессов и шрамов в носу или при носовых кровотечениях.
- При наличии температуры, случае заражений, назальных ирритаций, кровотечений незамедлительно прекратите использование прибора и обратитесь к врачу.
- Пользуйтесь прибором только в личных целях.
- Силиконовые наконечники являются сменными.
- Время пользования: 30 секунд во включенном состоянии / 2 минуты в выключенном состоянии
- В случае, если сила всасывания уменьшается, осуществите замену батареек питания в приборе.

- Гарантийные обязательства на батарейки питания не распространяются.

В случае несоблюдения указаний изготовителя и самостоятельного ремонта прибора гарантия теряет силу.

БАТАРЕЙКИ:

- В приборе используйте исключительно алкалиновые батарейки.
- В любом случае устанавливайте батарейки рекомендуемого производителем типа
- Не устанавливайте в прибор одновременно алкалиновые, нормальные и заряжающиеся батарейки.
- Не устанавливайте одновременно новые и уже бывшие в использовании батарейки питания.
- Устанавливая батарейки питания внимательно следите за тем, чтобы полярность включения их была правильной.
- Севшие элементы питания всегда должны быть удалены из прибора
- Перед установкой батареек питания удостоверьтесь в том, что поверхность их контактов является чистой.
- Установка не соответствующего предписаниям элемента питания может привести к повреждению прибора.
- В случае, если в течение длительного периода времени прибор не используется, элементы питания следует удалить из него.

ЭЛЕМЕНТЫ ПРИБОРА (Рис. 1.):

1. Силиконовый наконечник детский
2. Хомут
3. Кнопка
4. Силиконовый наконечник для взрослых
5. Сосуд-накопитель
6. Силиконовое кольцо
7. Верхнее покрытие
8. Нижнее покрытие

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ (Рис. 2.):

1. Снимите нижнюю часть корпуса прибора.
2. Установите 2 батарейки питания типа по 1,5В. Следите при этом за правильностью полярности.
3. Удостоверьтесь в том, что 2 силиконовых кольца находятся на своих местах. Установите нижнюю часть корпуса прибора. на место, нажав его до щелчка.
4. Выберите силиконовый наконечник необходимого размера.
5. Удостоверьтесь в том, что силиконовый наконечник плотно сидит на сосуде - накопителе.
6. Осторожно вставьте наконечник прибора в ноздрю, следя за тем, чтобы он не был слишком глубоко.
7. Держите кнопку прибора в нажатом состоянии в течение нескольких секунд, прибор при этом отсосет слизистые отложения. Затем отпустите кнопку и прибор автоматически остановится.

Внимание! В случае, если количество отсосанной слизи заполнит объем сосуда-накопителя (прибл. 4мл), произведите чистку прибора как указано в разделе „Чистка аспиратора". Не пользуйтесь прибором, если уровень слизи в сосуде - накопителе достиг верха отверстия.

ЧИСТКА ПРИБОРА (Рис. 3.):

1. Перед чисткой прибора

удостоверьтесь в том, что верхнее и нижнее части корпуса плотно закрыты.
2. Удалите силиконовый наконечник.
3. Возьмитесь за сосуд.
4. Аккуратно снимите сосуд с хомута движением вперед и вниз.
5. Снимите силиконовые кольца с хомута, нет необходимости делать это при каждом использовании прибора.
6. Вымойте все детали прибора теплой водой и моющим средством. Промойте хомут проточной водой. Прежде чем собрать прибор заново обсушите его части.
7. Соберите прибор в соответствии с рисунком.

- Следите за тем, чтобы находящееся на сосуде отверстие плотно село на выступ на хомуте.
- Удостоверьтесь в том, чтобы все части прибора плотно присоединялись друг к другу.

В случае, если при использовании прибора слизь вытечет из сосуда-накопителя из находящегося под хомутом отверстия, осуществите следующие действия (Рис.4.):

1. Перед чисткой прибора удостоверьтесь в том, что верхнее и нижнее части корпуса плотно закрыты.
2. Удалите силиконовый наконечник и сосуд-накопитель.
3. Окуните хомут в воду, как это указано на рисунке. Для чистки внутреннего насоса нажмите кнопку прибора и держите ее в нажатом состоянии в течение 15 секунд.
4. Протекающая через внутренний насос вода очистит его, как это показано на рисунке.
5. При необходимости осуществите эту процедуру повторно.
6. После того, как чистка прибора закончена нажмите кнопку и держите ее в нажатом состоянии в течение приблизительно 30 секунд, пока внутренний насос не просохнет.
7. Просушите хомут и соберите прибор.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Связанное с открытием прибора обслуживание и ремонт должны осуществляться специализированным сервисом.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

- Упаковочные материалы и старые бытовые приборы сдайте в места, занимающиеся сбором их с целью утилизации.
- Картонную коробку прибора выбросите в соответствующий контейнер для сбора бумажных отходов.
- Полиэтиленовые (PE) пакетики выбросьте в соответствующий контейнер для сбора пластмассовых отходов.

Утилизация бытовых приборов после истечения срока их службы:

Этот знак предупреждает о том, что настоящий прибор и его упаковка не должны выбрасываться в обычные контейнеры для сбора мусора. Ставший ненужным бытовой прибор должен быть сдан в место сбора электронных приборов с целью их утилизации. Демонтаж бытового оборудования и выбрасывание их в места скопления бытового мусора, а также не соответствующее правилам уничтожение их рассматривается, как загрязнение окружающей среды. Информация относительно соответствующего

требованиям уничтожения и утилизации бытового оборудования предоставляется соответствующим отделом местной администрации или в месте приобретения изделия.

Уровень шума: 69дБ

ГАРАНТИЯ

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (батарейки, силиконовые насадки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар не подлежит обязательной сертификации

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма-изготовитель: МОМЕРТ КО. ЛТД, Папиргуари ут 12-14
H-2400 Дунауйварош, Венгрия

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп. 2
Тел(факс) 495-658 54 90
bts-service@ctdz.ru

Дата продажи_____

Подпись продавца_____

Штамп магазина_____

Подпись покупателя_____