



SITITEK Sun-Battery SC-09

Зарядное устройство на солнечной батарее

Инструкция по использованию

С помощью данного устройства вы сможете зарядить большинство ноутбуков, мобильных телефонов, цифровых камер, MP3, MP4-плееров и других цифровых устройств

При первом использовании

- При первом использовании зарядите солнечную батарею любым из 3 методов:
 - поместив зарядное устройство под прямые солнечные лучи.
 - подключив зарядное устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.
 - подключив зарядное устройство к адаптеру переменного тока.
- Подключите один конец кабеля к разъему адаптера.
- Подключите кабель к заряжаемому устройству.
- При первом подключении устройства к девайсу убедитесь в правильном заряде устройства (на экране девайса появится соответствующая иконка заряда).
- Отключите кабель питания от девайса после полной зарядки, чтобы исключить разряд аккумуляторной батареи.
- Мигание синего светодиода Sititek Sun-Battery SC-09 сигнализирует о низком заряде встроенной батареи. Зарядите устройство.

Индикаторы питания

Для отображения оставшейся емкости аккумуляторной батареи нажмите на кнопку питания. На приборе загорятся индикаторы емкости батареи.


Индикаторы емкости батареи	1 индикатор	2 индикатора	3 индикатора	4 индикатора
Уровень заряда батареи	< 25%	25-50%	50-75%	75-100%

Схема работы устройства

Процесс заряда устройств

1. Заряд встроенного аккумулятора


Подключить сетевой адаптер к сети 110-220В

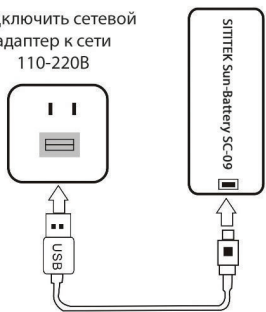

2. Заряд внешних устройств



Устройства, заряжаемые Sititek Sun-Battery SC-09

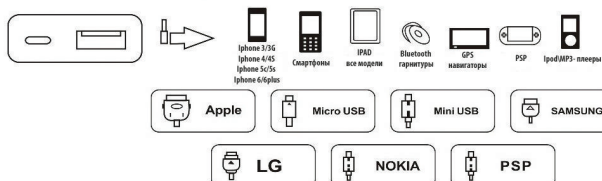

Статус заряда

При зарядке внешних устройств

- LED-индикатор мигает: устройство в процессе зарядки
- LED-индикатор выключен: устройство заряжено

При зарядке встроенного аккумулятора

- LED-индикатор мигает: устройство в процессе зарядки
- LED-индикатор выключен: устройство полностью заряжено

Входной разъем для зарядки: порт USB

Выходной разъем: micro-коннектор с комплектом переходников для всех современных цифровых устройств

Micro USB	Полная совместимость
Micro-адаптеры	Совместимы с устройствами Samsung, iPhone, Nokia, PSP, GPS-навигаторами, MP3-плеерами и т.д.
Micro to USB	iPad и планшетные компьютеры

Особенности

- Защита от короткого замыкания, автоматическое выключение питания.
- Высокая скорость передачи информации и быстрая зарядка устройств.
- Трехуровневая система контроля качества.
- Длительный срок службы батареи: более 500 циклов перезаряда.

Внимание:

- Используйте только оригинальные адаптеры, входящие в комплект поставки. Работа с адаптерами других производителей не гарантируется.
- Храните устройство в чистом, прохладном и сухом месте.
- Не очищайте поверхность панели острыми предметами.
- Не пытайтесь зарядить устройство во время дождя или тумана. Это неэффективно и может привести к поломке прибора.